

# DJY70 绝缘检测单元

## 合作生产技术手册

资料版本 V1.0

归档日期 2018--

BOM 编码

---

深圳市华信通高科技有限公司为客户提供全方位的技术支持, 用户可与就近的深圳市华信通高科技有限公司办事处或客户服务中心联系, 也可直接与公司总部联系。

深圳市华信通高科技有限公司

版权所有, 保留一切权利。内容如有改动, 恕不另行通知。

深圳市华信通高科技有限公司

地址: 深圳市南山区西丽街道留仙洞工业区北区 10 栋

邮编: 518055

公司网址: [WWW.HXT.COM.CN](http://WWW.HXT.COM.CN)

客户服务/投诉电话: 13600181416 / 0755-29681862



## 目 录

1.概述 .....	1
2.绝缘检测组成 .....	1
3. 绝缘检测最大配置 .....	1
4. 绝缘检测检测内容 .....	1
5. 功能 .....	2
6.使用说明 .....	2
7.使用环境 .....	2
8.外形尺寸 .....	3
9.端子接口定义 .....	3
10.接线方式 .....	4
11. 调试及常见故障处理.....	5
12. 注意事项 .....	5

## 安全注意事项

在开始操作之前，请仔细阅读操作指示、注意事项，以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项，并不代表所遵守的所有安全事项，只作为各种操作安全注意事项的补充。因此，负责产品安装、操作的人员必须经严格培训，掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。

在进行本公司产品、设备的各项操作时，必须遵守相关行业的安全规范，严格遵守相关设备注意事项和特殊安全指示。

## 1.概述

为了积极参与中国智能电网建设, 满足数字化变电站对电源设备的要求, 深圳市华信通高科技有公司集多年开发和设备网上运行经验, 结合电子器件、工艺、以及 IT 等技术发展, 开发出新一代 PrMonSystem 系列产品, 提供完整的电力自动化电源系统解决方案。可用于电力、冶金、石化、轨道交通、机场、矿山、楼宇等领域, 为电厂、变电站、用户变电所等的 综合自动化系统、通信和网络系统提供稳定可靠的直流、交流电源。

DJY70 绝缘检测单元模块是 PrMonSystem 系列产品之一, 对馈线绝缘状态在线检测的一种设备, 单一模块可采 30 路馈线绝缘和开关量, 采用高精度 A/D 及 CPU 控制, 采用数字口与上位机通讯, 采样回路与数字口隔离, 因此该模块采样精度高, 采样速度快, 可靠性高, 可多个模块并联使用。

可以与人机界面交互操作, 组成电力自动化电源系统, 实智能化绝缘检测和开关量检测。

本文主要介绍 DJY70 绝缘检测单元模块及其组成系统的功能特点、安装设计以及调试方法, 用以指导用户如何使用 DJY70 进行系统的设计、生产、调试和运行。

## 2.绝缘检测组成

DJY70 监控系统包括内部的电子电路、接线端子、漏电流传感器。

## 3. 绝缘检测最大配置

系统最大配置见下表。

表 1 DJY70 系统满配置

部件	推荐型号	满配置数量	备注
绝缘检测单元	DJY70	4	必配
接线端子	EX2EDG-5.08	47	必配
漏电流传感器	10MA/5V	30	必配

## 4. 绝缘检测检测内容

### 1) 模拟量检测

表 2 系统检测的模拟量

序号	信号名称	数量	输入范围	可显示范围	误差	备注
1	合母电压	1 路	0~300 VDC	0~300V	±0.5%	直接检测端口。
2	控母电压	1 路	0~300 VDC	0~300V	±0.5%	直接检测端口。
3	对地电压	30 路	-5V~+5VDC	-5V~+5VDC	±0.5%	配合漏电流传感器。
注: 误差只是采集器采样误差, 不包含信号变送器(如传感器)本身的转换误差。						

### 2) 开关量检测

表 3 直接检测的开关量输入

序号	信号名称	数量	输出范围	干接点性质	误差	备注
1	无源触点信号	30 路	NO	无源触点信号端	±0.5%	直接检测端口。
		3 路	COM	无源触点公共端		

5. 功能

表 4 功能

序号	名称	内容	备注
1	对地绝缘检测	配合漏电流传感器检测馈线对地绝缘状况	配合漏电流传感器
2	无源触点检测	检测馈线断路器状态或故障信号功能	通过 DJY70 本体检测。
3	开关量功能设定	按丝印拨码示意图，设定增加此功能	<div><div>J12</div><div><div>1</div><div>2</div></div><div><div>■</div></div><div>ON</div><div><div>■</div></div></div>
4	地址设定	按丝印地址拨码示意图，设定此单元模块的通讯地址	<div>地址拨码示意图</div> <div>Address</div> <div><div><div>1#</div><div><div>6</div><div>7</div><div>8</div></div><div><div>■</div><div>■</div><div>■</div></div><div>ON</div><div><div>■</div></div></div><div><div>2#</div><div><div>6</div><div>7</div><div>8</div></div><div><div>■</div><div>■</div><div>■</div></div><div>ON</div><div><div>■</div></div></div><div><div>3#</div><div><div>6</div><div>7</div><div>8</div></div><div><div>■</div><div>■</div><div>■</div></div><div>ON</div><div><div>■</div></div></div><div><div>4#</div><div><div>6</div><div>7</div><div>8</div></div><div><div>■</div><div>■</div><div>■</div></div><div>ON</div><div><div>■</div></div></div><div><div>5#</div><div><div>6</div><div>7</div><div>8</div></div><div><div>■</div><div>■</div><div>■</div></div><div>ON</div><div><div>■</div></div></div><div><div>6#</div><div><div>6</div><div>7</div><div>8</div></div><div><div>■</div><div>■</div><div>■</div></div><div>ON</div><div><div>■</div></div></div><div><div>7#</div><div><div>6</div><div>7</div><div>8</div></div><div><div>■</div><div>■</div><div>■</div></div><div>ON</div><div><div>■</div></div></div><div><div>8#</div><div><div>6</div><div>7</div><div>8</div></div><div><div>■</div><div>■</div><div>■</div></div><div>ON</div><div><div>■</div></div></div></div>

6.使用说明

请详细参阅本文档各项功能描述和使用功能介绍！如有疑问请电联或 Email 本公司总部。

7.使用环境

- 工作温度：－10℃～65℃
- 储存温度：－25℃～65℃
- 相对湿度：≤95％（40±2℃）
- 供电电压输入范围：80～320Vdc，额定输入 220Vdc



表 5 端子接线说明

序号	端子	接线说明	备注	安规类型
J1	+	电源正极	80~320V DC	高压端口
	-	电源负极		
	PE	保护地		
J2	A	RS485 通信口正极	后台通信口	安全电压端口
	B	RS485 通信口负极		
J3	HM+	合母电压正极	母线电压采样	高压端口
	KM+	控母电压正极		
	M-	母线负极		
	PE	大地		
J4	COM	开关量信号公共端	无源触点信号输入公共端	安全电压端口
J5~J10	S1~S30	漏电流传感器信号输入端/开关量信号输入端	绝缘和开关量信号输入	安全电压端口
J11	-12V	漏电流传感器电源负	漏电流传感器电源	安全电压端口
	GND	漏电流传感器信号地		
	+12V	漏电流传感器电源正		
J13	C+/C-	备用	/	/

10.接线方式

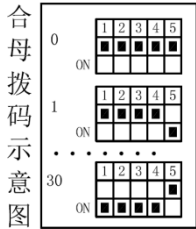
工作电源接入控母；该模块有防反接功能，如果电源接线不正确，电源指示灯将不亮；只有接线正确后，红色的电源指示灯将被点亮。

485A 及 485B 对应接入监控的内部通讯的 485A 及 485B；如果与上位监控正常通讯时，工作指示灯将闪烁，说明此时通讯正常；如果工作指示灯常亮或常灭说明模块与监控之间没有通讯上。

该模块内部有看门狗防止模块工作不正常，同时还备有复位按键，如有需要可以按下复位按键，使该模块重新开始工作。

该模块的地址编码开关是针对使用多个绝缘检测模块用的，具体设置请参考模块面板的地址编码图；当系统只使用一个绝缘检测模块时，按照地址表编码上的 “1” 设置。

传感器接入请从第一节开始顺序往下接，如接错，将损坏采样模块；  
绝缘检测仪的接口定义和接线方法：

S1~S30	漏电流传感器信号输入	合母路数设定：按丝印地址拨码示意图，  采用 8421 码计算 控母路数=30-合母路数。
J11/GND	漏电流传感器信号地	
S1~S30	开关量信号输入	开关量无源信号检测。
J4/COM	开关量信号公共端	



11. 调试及常见故障处理

调试

配置工具

- 1. 后台监控一台
- 2. 后台通讯协议 MODBUS. (详见通讯协议点表)
- 3. RS485 串口通信线一条。
- 4. 测试后台协议。

如果需要测试上面配置的参数是否能够正常使用，按照如下步骤操作。

- 1) 将计算机的串口与 DJY70 的 J2(A,B) 相连。

根据后台协议相对应的规约点表测试查对上送的实时数据。如果显示当前信号值全为“无效”，则可能当前通信存在问题，请检查接线是否正确串口是否已打开；也可能是配置工具打开的配置跟 DJY70 当前运行的配置不一致所引起，请重新执行步骤。

- 1. 系统上电后, 与后台通讯正常。
- 2. 检测 DJY70 上传数据实时性和正确性。

故障处理

常见故障及处理方法如下表。

表 6 DJY70 故障现象及处理方法

故障现象	解决措施
电源指示灯	常亮：正常； 灭：故障
工作指示灯	闪烁：通讯正常； 灭 或常亮：通讯故障
检测的数据不准确	检查实际测量值与上传数据之间的真实性，判断是否是检测出现的问题，还是实际情况造成的。从而判断是否需要维修或更换元器件。

12. 注意事项

在接入模块时，请先将该模块电源切断，在采样插头处用万用表校验每节电池正负极有无接反，第一节电源负极与最后一节电池正极电压是否正常，如正常，再将电池采样接头插入采样接口，请仔细检查两个插头有无插错位置，确认后，将供电电源接入。如果数字口正确接入，在后台监控器上就能查看电池单体电压。